

Käyntiajan asettaminen ja tarkastaminen

Lämmittimen käyntiaika voidaan säätää lähettimellä 10-60 min. 10 min. portain Tehdasasetus on 30 min.


! HUOM:

Lämmittimien käyntiaika tulee säätää siten että se on suunnilleen yhtä pitkä kuin ajoneuvolla ajettava aika, jotta akku ehtii latautua.
Esimerkki: Ajoneuvolla ajetaan töihin ja takaisin.
Jos ajoaika yhteen suuntaan on noin puoli tuntia suositellaan että käyntiaika olisi noin 30 min.

Käyntiajan tarkistus

Paina nopeassa tahdissa molempia lähettimen painikkeita yhtäaikaisesti kolme kertaa peräkkäin

! HUOM:
Välttämättä kolmannen painalluksen jälkeen tuleva vilkkukoodi (välähdys) on laskettava mukaan.

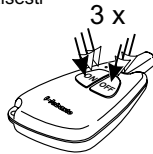

LED vilkkuu seuraavasti tarkoittaen asetettua käyntiaikaa.

Vilkkujen määrä	1	2	3	4	5	6
Käyntiaika	10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.

Käyntiajan asettaminen

Paina OFF painiketta lisätäksesi käyntiaikaa aina 10:llä minuutilla


Jos painikkeita ei paineta 10 sekuntiin jää asetus muistiin
Jos painetaan on painiketta jää asetus muistiin



Perusasetusten palauttaminen

Paina ON ja OFF painikkeita yhtäaikaisesti 10 sek. ajan niin että LED sammuu

Perusasetus käyntiajalle = 30 min.

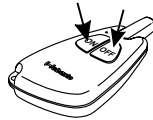

Paristojen tarkistus

Paina ON tai OFF painiketta

Paristot	LED	Toimenpide
tyhjentyneet	palaa 5 sek. oranssina	- Vaihda paristot




Käyttöohje

Telestart T80

Webasto

Webasto Thermosysteme International GmbH
Postfach 80 - D-82132 Stockdorf - Hotline (01805) 93 22 78
Hotfax (0395) 55 92-353 - <http://www.webasto.de>

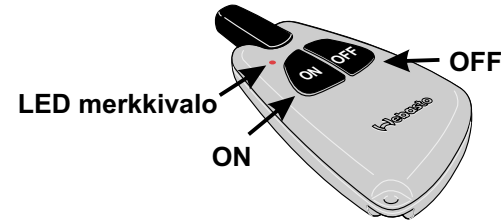

Yleistä

Hyvä Webasto asiakas !

Me oletamme että valtuutettu asennuspiste joka suoritti asennuksen on kertonut Teille uuden Telestart T80 kauko-ohjaimen toimintaperiaatteen.
Tässä käyttöohjeessa kerromme Teille lyhyesti lähetyksikön käytöstä

Käyttö

Langaton Telestart T80 kauko-ohjain toimii seuraavien Webasto lämmittimien kanssa - Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C and Thermo Top E

Telestart kauko-ohjain ilmoittaa kun signaali on vastaanotettu ajoneuvoon.


Tuuletuskäyttöä varten tarvitaan lähettimen toimintatilan vaihto.
Ajoneuvossa oleva vastaanotin rajoittaa lämmitysaikaa kun lämmitin on käynnistetty lähettimellä.

Maksimi lähettimen kantomatka (n.600m) saavutetaan avomaastossa

Lähettimen ohjelmoiminen vastaanottimeen

1. Aseta paristot lähettimen paristokoteloon
2. Irrota 1A sulake lämmittimen sulakerasiasta (Ajastinkellon sulake)
3. Odota vähintään 5 sekuntia
4. Laita sulake takaisin paikoilleen ja paina lähettimen OFF painiketta 5 sekunnin sisällä vähintään sekunnin ajan.
5. Ohjelmointi on suoritettu.


Mahdolliset toinen ja kolmas lähetin ohjelmoidaan samalla tavalla

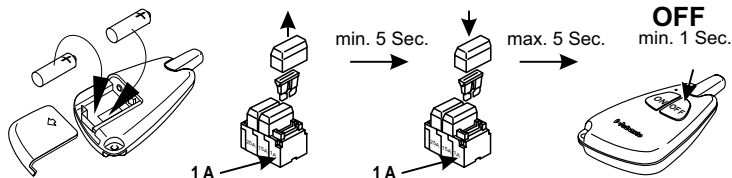

Toimintatilan tarkistus

Paina ON ja OFF painikkeita yhtäaikaisesti ja pidä ne painettuina

LED syttyy:
Punaisena = lämmitystoiminto
Vihreänä = tuuletustoiminto
LED sammuu kun:
Painikkeet vapautetaan
10 sekunnin kuluttua




Toimintatilan vaihto

Paina ON ja OFF painikkeita yhtäaikaa kahdesti 1 sekunnin sisällä

Toisella painalluksella LED vaihtaa väriä ja jää palamaan kunnes painikkeet vapautetaan.

Uusi toimintatila jää muistiin kun painikkeet vapautetaan

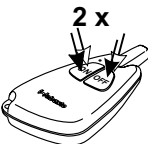

Kuitaussignaali vastaanotimelta

Lähettimen LED syttyy ja palaa 2 sekuntia.
punaisena = lämmityskäyttö
vihreänä = tuuletuskäyttö


Signaali on mennyt perille

Lähettimen LED vilkkuu 2 sekuntia

Häiriö signaalin perillemenossa, vaihda paikkaa ja koeta uudelleen.

Lämmittimen käynnistäminen

Pidä lähetintä pystyasennossa antenni ylöspäin ja paina ON painiketta 1-2 sekuntia
Vastaanotin lähettää kuitaussignaalin
Lähettimen LED ilmoittaa onko signaali mennyt perille.
Kun signaali on mennyt perille lähettimen LED jää vilkkumaan 2 sekunnin välein käynnin merkiksi.

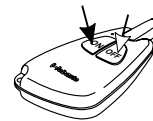

LED sammuu kun:

- asetettu käyntiaika täyttyy
- lämmitin sammutetaan painamalla OFF



HUOM:

Lämmityskäytöllä tulee ajoneuvon lämmityslaite olla asetettuna "kuumalle" ennen ajoneuvosta poistumista.
Sekä lämmitys että tuuletuskäytöllä tulee ajoneuvon puhallinmoottori olla kytkettynä 1 tai 2 -nopeudelle ajoneuvosta riippuen.
Portaattomalla säädöllä varustetuissa ajoneuvoissa noin 1/3 teholle.
Tällä varmistetaan mahdollisimman pieni virrankulutus.

Lämmittimen pysäyttäminen

Pidä lähetintä pystyasennossa antenni ylöspäin ja paina OFF painiketta 1-2 sekuntia
Vastaanotin lähettää kuitaussignaalin



Lämmittimen pysäyttäminen ajastimella

Jos lämmitin on käynnistetty Telestartilla, tulee ajastinkellon käynnistyspainiketta (liekinkuva) painaa kahdesti lämmittimen pysäyttämiseksi.

Lämmittimen käynnistäminen ajastimella

Kun lämmitin on käynnistetty ajastimella palaa ajastinkellossa käynnin merkkivalo.
Jos lämmitin on käynnistetty Telestartilla, ajastinkellon valo ei pala.



HUOM:

Kun lämmitin käynnistetään ajastinkellolla viimeisin Telestart T80 toimintatila kytkeytyy päälle (lämmitys/tuuletus)
Käyntiajan määrää kuitenkin ajastinkello.