


Yleistä lauhdutinkenkoista

- Lauhdutinkennot asennetaan jäähdyttäjän eteen.
- Varmista sitä ennen, että ajoneuvon puhallin on imevä, jotta kenno saa riittävästi jäähdyttävää ilmaa.
- Käytä tarvittaessa sähköpuhallinta.
- Tämän luettelon lauhdutinkenkoissa on kierrelitännät sisään 3/4" ja ulos 5/8".

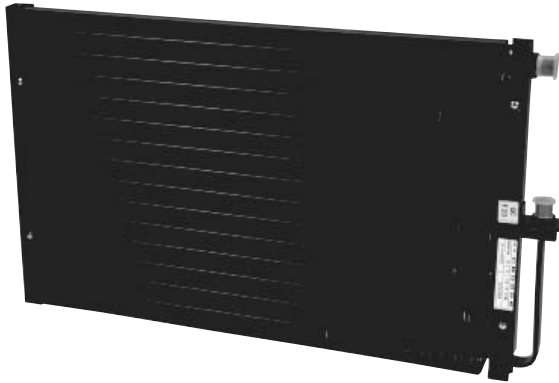


Showa serpentiinikennot

Letkulähdöt:
 Sisään 3/4"
 Ulos 5/8"

Tilausnumero A x B x C (mm)

| | |
|-----------------|----------------|
| L 20 900 02 033 | 580 x 357 x 22 |
| L 20 900 02 034 | 580 x 309 x 22 |
| L 20 900 02 035 | 460 x 357 x 22 |
| L 20 900 02 037 | 420 x 261 x 22 |
| L 20 900 02 041 | 610 x 500 x 22 |
| L 21 0069 | 695 x 690 x 45 |

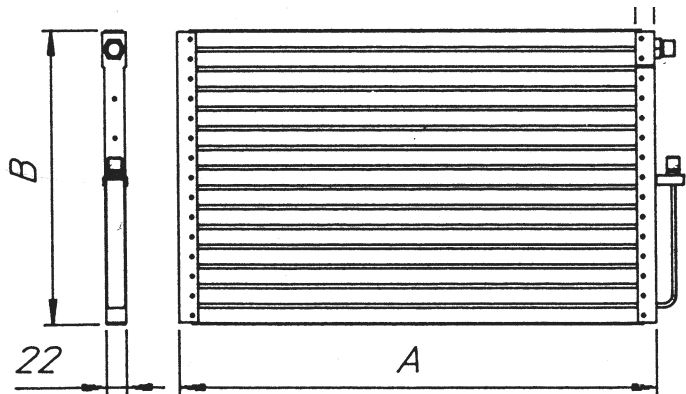

Thermal multi-flow kennot

Letkulähdöt:
 Sisään 3/4"
 Ulos 5/8"

L x K x S (mm)

| | |
|-----------------|----------------|
| L 20 900 02 289 | 508 x 357 x 22 |
| L 20 900 02 290 | 559 x 357 x 22 |
| L 20 900 02 291 | 610 x 357 x 22 |
| L 20 900 02 294 | 559 x 305 x 22 |
| L 20 900 02 295 | 610 x 305 x 22 |
| L 20 900 02 296 | 648 x 357 x 22 |
| L 20 900 02 568 | 685 x 395 x 22 |

